


VVX 300/310

VVX 400/410







Remarque : Pour plus d'informations sur votre téléphone multimédia professionnel Polycom® VVX® 300, VVX 310, VVX 400 ou VVX 410, y compris sur les guides d'utilisation rapide et les guides utilisateur, consultez la page correspondant à votre produit sur le site web du support Polycom, à l'adresse :
http://support.polycom.com/PolycomService/support/us/support/voice/business_media_phones/

Contenu de la boîte


Téléphone VVX 300/310

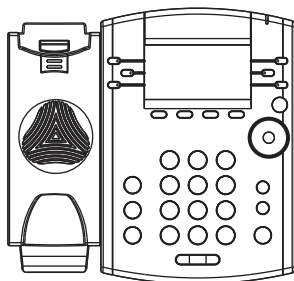


Téléphone VVX 400/410

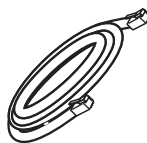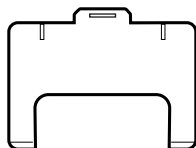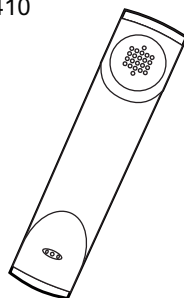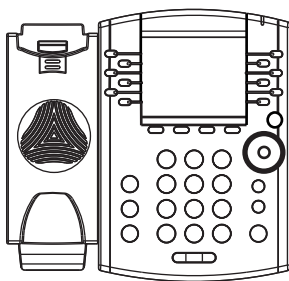
Accessoires en option


Pour en savoir plus, contactez votre revendeur.



Fonctions

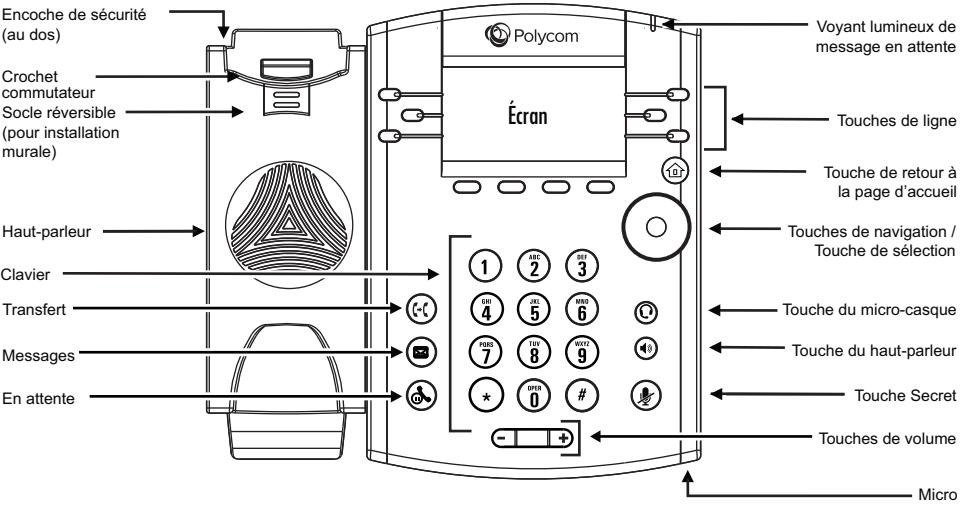


Branchement des câbles

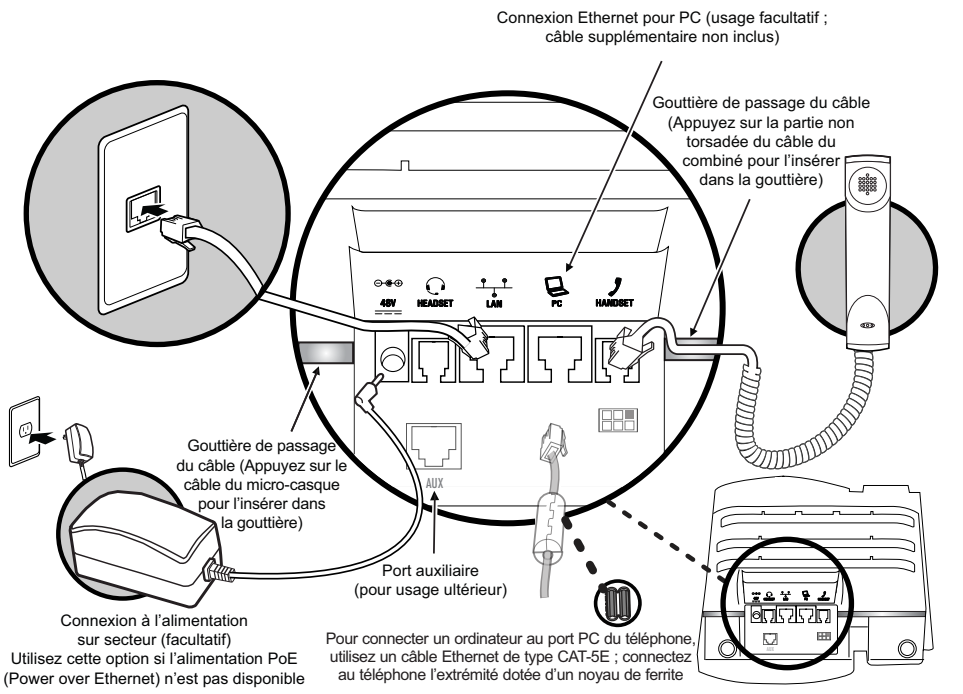

Branchement du socle*

Insérez complètement le socle dans l'un des emplacements prévus à cet effet au dos du téléphone. L'emplacement sélectionné détermine l'angle d'inclinaison du téléphone.

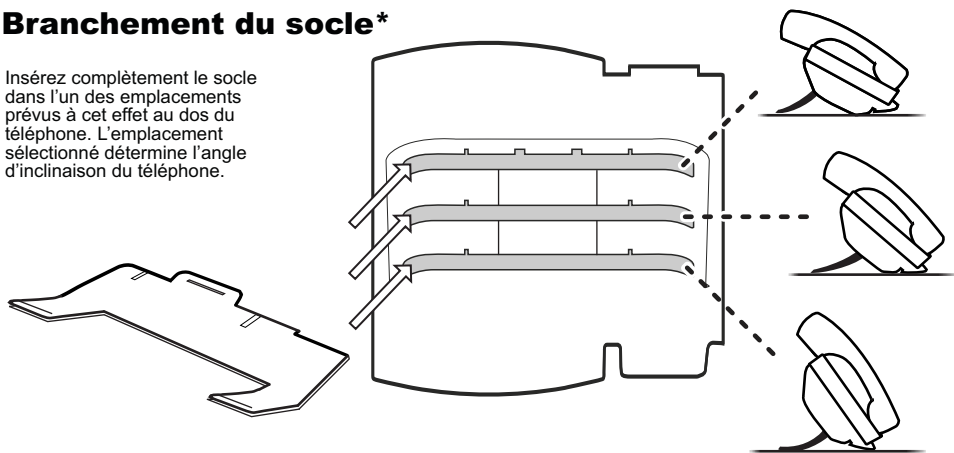

*Dans le cas d'une installation murale, un accessoire facultatif est disponible. Pour en savoir plus, contactez votre revendeur.

Branchement (optionnel) d'un micro-casque

Remarque : Votre téléphone prend en charge les micro-casques filaires, y compris les micro-casques avec décroché électronique (EHS).

Pour des instructions relatives au branchement, reportez-vous à la documentation sur votre micro-casque. Les micro-casques standard utilisent généralement le port RJ-9, les micro-casques avec décroché électronique EHS utilisent le port RJ-9 et le port série.

